

**6/12-CHANNEL DMX CONTROLLER
 CONTROLEUR DMX A 12 CANAUX
 12-KANAL DMX STEUERPULT
 12-KANAALS DMX CONTROLLER
 CONTROLADOR DMX DE 12 CANALES
 12-KANALNI DMX KONTROLER**



LC12DMX

**USER MANUAL
 MANUEL D'UTILISATION
 BEDIENUNGSANLEITUNG
 HANDLEIDING
 MANUAL DE USUARIO
 NAVODILA ZA OPORABO**



IMPORTANT NOTE: Electric products must not be put into household waste. Please bring them to a recycling centre. Ask your local authorities or your dealer about the way to proceed.

NOTE IMPORTANTE : Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les ordures ménagères. Veuillez les faire recycler là où il existe des centres pour cela. Consultez les autorités locales ou votre revendeur sur la façon de les recycler.

WICHTIGER HINWEIS: Elektrogeräte gehören nicht in den Hausmüll. Sie müssen in speziellen Betrieben recycelt werden. Bringen Sie sie zu einer speziellen Entsorgungsstelle für Elektrokleingeräte (Wertstoffhof)!

NOTA IMPORTANTE: Los productos eléctricos no deben ser tirados a la basura doméstica. Hágalos reciclar en un lugar destinado a ello. Pregunte a las autoridades locales para la manera de proceder para ello.

POMEMBNO: Električni izdelki se ne smejo odlagati v gospodinjne odpadke. Prosim, da jih pripeljete do centra za recikliranje. Vprašajte svoje lokalne oblasti ali svojega prodajalca o tem kako se nadaljuje. Produtos eléctricos não deverão ser postos em contentores de lixo caseiros. Por favor, deposite-os em contentores para reciclagem. Questione as autoridades locais ou onde adquiriu o produto sobre como deverá proceder. Produsele electrice nu trebuie reciclate impreuna cu gunoiul menajer. Va rugam sa le transportati la un centru de reciclare. Adresati-va autoritatilor locale sau furnizorului local despre procedura.



Wir danken Ihnen für den Kauf dieses Geräts. Bitte lesen Sie die Anleitung vor der ersten Inbetriebnahme sorgfältig durch. Sie enthält wichtige Bedienungs- und Sicherheitshinweise. Befolgen Sie alle Anweisungen und bewahren Sie die Anleitung für spätere Bezugnahme auf.

Vor Reinigung und Wartung des Geräts den Netzstecker abziehen. Wir übernehmen keine Haftung für Sach- und Personenschäden, die durch die Nichtbeachtung der Anleitung entstanden sind.

Verpackungsinhalt

- DMX Steuerpult
- Netzadapter
- Anleitung


Installation

Gerät auf einen Tisch stellen und das Netzteil an die DC12V Buchse an der Seite anschließen.

Ein DMX Signalkabel an den 3-pol. XLR Verbinder an der Seite anschließen und das andere Ende an die Reihe von DMX Projektoren.

Bedienung

- Gerät mit dem POWER Schalter an der Seite einschalten.
- Das Gerät führt einen Selbsttest durch.
- Die POWER Anzeige leuchtet.
- Die DMX Anzeige blinkt.
- Das Gerät ist beim Einschalten auf PAGE 1 (Kanäle 1-6) eingestellt und die PAGE Anzeige leuchtet rot.
- Wenn Sie die Kanäle 7-12 steuern möchten, drücken Sie die PAGE Taste, bis die Anzeige BLAU leuchtet.
- Die Fader steuern alle DMX Ausgangswerte. In der 0 Stellung sind alle DMX Ausgänge geschlossen.

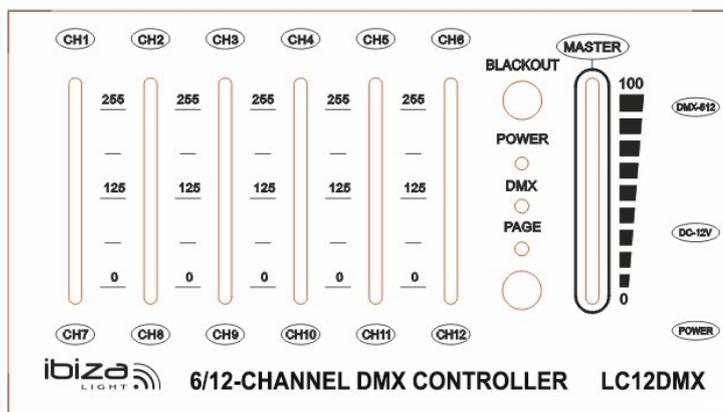

Pflege

Vor Reinigung oder Wartung den Netzstecker abziehen. Das Gehäuse mit einem weichen, trockenen Tuch abwischen. Keine Scheuermittel oder Alkohol benutzen. Nicht das Gehäuse öffnen!

Technische Daten

| | |
|-------------------------------|--|
| Versorgung | 12Vdc 0,5A über mitgeliefertes 100-240Vac 50/60Hz Netzteil |
| Verbrauch | 0.7 W / 59 mA |
| Anzahl Kanäle | 12 |
| Anzahl Kanäle pro Seite | 6 |
| DMX Protokoll | DMX512 |
| Betriebstemperatur | -10°C bis 50°C |
| Abmessungen (B x L x H) | 180 x 100 x 35mm |
| Gewicht | 0,592kg |